

Woord vooraf:

Ondanks de strenge eindcontrole raden wij u toch aan om VOOR de verwerking de wanddecoratie even na te kijken op beschadiging en ‘mogelijke problemen’ en ook de kleur even te vergelijken met het staal uit het stalenboek. Na versnijden en/of verwerken zijn klachten niet meer ontvankelijk!

Lichte kleurafwijkingen, en iets dunnere of dikkere draden in vergelijking met de stalen in het stalenboek zijn mogelijk. Deze verschijnselen zijn inherent aan textielverwerking en benadrukken nog meer het textielkarakter van de wanddecoratie. Dit kan geen aanleiding geven tot klachten!

NIEUW! Uw Kanvazz wandbekleding is nu nog sneller te plaatsen dankzij de afgesneden zelfkanten waardoor u in ideale omstandigheden nog slechts onderaan op de plint hoeft af te snijden. **Deze tijdswinst maakt uw factuur nog aantrekkelijker!**

Veel succes met uw exclusieve Kanvazz wanddecoratie!




De ondergrond moet vast, glad, droog, vetvrij, stofvrij en licht zuigend zijn. Sterk zuigende wanden voorbehandelen met een **impregneermiddel**. Gebruik steeds professioneel materieel en scherpe mesjes bij het snijden. Kamertemperatuur moet minstens 15 C° (60° Fh) zijn en gebruik altijd een witte vinyllijm (ca. 5 kg voor ca. 30 m²).



Neem de rol en snij de overvloedige wanddecoratie met de koker af op een hoogte tussen plafond en vloer + 5 cm. De zuivere snijlijn wordt de bovenkant van de wanddecoratie. Gebruik altijd **scherpe** mesjes! Rol de lijm gelijkmatig uit **OP de wand** in beide richtingen met een **verfrol**.



Laat de lijm enkele minuten rusten bij een niet-zuigende ondergrond. De kleefkracht verhoogt en lijmdoorslag wordt zo vermeden. De wanddecoratie vastdrukken in de lijm in een bovenhoek. Ongeveer 1 lm afrollen en de rol schuin tegen de muur plaatsen.

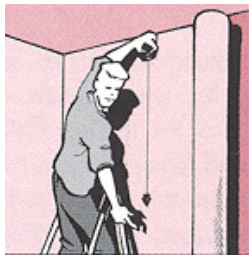


Het **schietlood** zal uitwijzen of de Jacquardtekening in het lood staat. Gebruik het schietlood opnieuw na iedere inspringende of uitspringende hoek.



De wandbekleding aandrukken en gladstrijken met een kleeborstel. Als de instructies gevolgd worden is lijmdoorslag uitgesloten. Gebruik de spatel enkel voor het aandrukken in de **hoeken**. Vermijd té hard aan te drukken en eventuele plooiën of kreuken om optische effecten tegen te gaan.



De wanddecoratie uitrollen over deuren en ramen. Snijd de openingen weg met voldoende reserve voor de afwerking langs de lijsten. De weggesneden stukken wanddecoratie opzij leggen; **NIET VOUWEN**; ze kunnen later gebruikt worden op andere plaatsen. Best de richting aanduiden op de rugzijde.

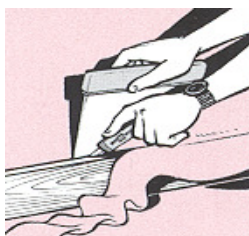


Met een spatel de wanddecoratie aandrukken op de plint. Snijd met een scherp mes langs de beschermende spatel de overvloedige wanddecoratie weg. **Mesjes tijdig vervangen!**

VERWERKINGSVOORSCHRIFT



Het is uiterst belangrijk om zo vlug mogelijk overtollige lijmresten te verwijderen met een zuivere vochtige spons. Behandel elke 'vochtige' vlek onmiddellijk met zuiver water, 'droge' vlekken kunnen (eventueel achteraf) verwijderd worden met onze 'gomnet' vlekkenverwijderaar.

Kleine luchtblaasjes:

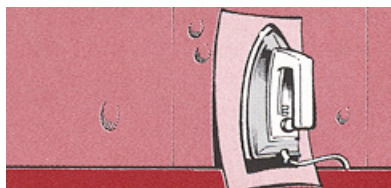

Op een slecht voorbereide ondergrond kunnen luchtblaasjes voorkomen. Werk deze weg met een **strijkijzer**, ingesteld op **katoen**. Tussen strijkijzer en wanddecoratie een wit katoenen doek voorzien. Als dit niet volstaat dan is er te weinig lijm gebruikt. Lijm kan geïnjecteerd worden met een injectiespuit.

Luchtkussen:

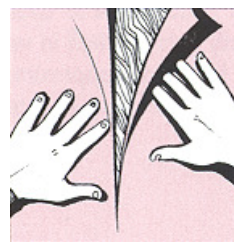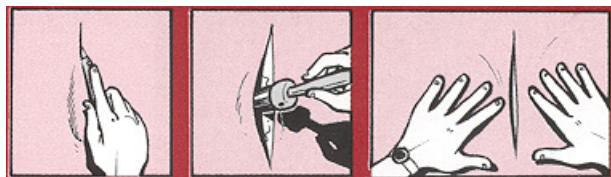

Indien er onvoldoende gladgestreken of aangedrukt werd kan er een 'luchtkussen' ontstaan. Het luchtkussen **verticaal** doorsnijden, de nodige lijm door middel van een propere schilderborstel omzichtig aanbrengen en alles opnieuw voorzichtig aandrukken.

Vragen?

- Mail ons op: kanvazz@slots.be
- Bel ons op: [+32 \(0\)56 77 48 50](tel:+322056774850)
- Fax ons op: [+32 \(0\)56 77 49 62](tel:+322056774962)
- Bezoek onze website op: www.kanvazz.be